



Información de Seguridad

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilices productos eléctricos, siempre debes observar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. LEE Y SIGUE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Este producto es solo para uso sin intenciones. La clasificación eléctrica normal es de 1,70A 120V 60Hz.
- Este producto de temporada no está diseñado para una instalación o uso permanentes.
- No lo instales o coloques cerca de calentadores eléctricos o de gas, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- No fijas los cables del producto con grapas o clavos, ni los coloques sobre ganchos o clavos afilados.
- No permitas que las lámparas descansen sobre el cable de suministro eléctrico ni sobre cualquier otro tipo de cable.
- Desenchufa el producto cuando vayas a salir de casa, cuando vayas a dormir o si nadie estará presente para supervisar su uso.
- Este es un producto eléctrico, no un juguete! Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones físicas y descargas eléctricas, el producto no debe ser usado como un juguete ni estar al alcance de niños pequeños.
- No utilices este producto para otra función distinta de la concebida originalmente.
- No cuelgues adornos u otros objetos en el cable o en la guimalda.
- No cierras puertas o ventanas sobre los cables del producto o extensiones eléctricas; esto podría dañar el aislamiento de los cables.
- Cuando está en funcionamiento, no cubras este producto con tela, papel o cualquier material que no forme parte del mismo.
- Lee y sigue todas las instrucciones que se encuentran en el producto o adjuntas al mismo.

2. GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Preensamblaje

Contenido del Paquete

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Parte superior del árbol/etiqueta 1	1
B	Parte media del árbol/etiqueta 2	1
C	Parte inferior del árbol/etiqueta 3	1
D	Base del árbol	1

Ensamblaje

Cómo ensamblar la base del árbol


- Elige un lugar cercano al tomacorriente de la pared.
- Alinea las patas de la base del árbol (D) y apoya la base en el suelo.
- Desliza el disco de seguridad de la base del árbol (D) hasta que quede en su sitio.



Eye-Bolt

Cómo ensamblar el árbol

- Retira las tapas protectoras de la parte inferior del árbol (C) e inserta la vana en la base del árbol (D).
- Retira las tapas protectoras de la parte media del árbol (B) e inserta la vana en la parte inferior del árbol (C).
- Inserta parte superior del árbol (A) en la parte media del árbol (B).
- Dale forma a las ramas según prefieras, comenzando desde la parte inferior hasta arriba. Cuando arregles las ramas, asegúrate de que los cables no se enreden entre las bisagras de las ramas.
- Conecta las guimaldas de luces según los colores de las etiquetas indicadas en la foto adjunta e inserta el enchufe con etiqueta verde en el tomacorriente de pared.

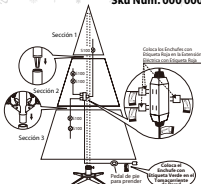

Paso 6. Cuando termines de arreglar las ramas, pégalas suavemente hacia arriba para lograr una apariencia pareja.

Funcionamiento

Encender el árbol

NOTA: Si algunas de las bombillas no encienden o titilan, verifica que no haya conexiones flojas, bombillas rotas, flojas o faltantes. Inserta la pila de inmediato las bombillas con las de reemplazo incluidas, para mantener el rendimiento y la vida útil del árbol.

Paso 1. Conecta la guimalda de luces del árbol y enchufa el cable eléctrico en el tomacorriente de pared.

Paso 2. Si el árbol incluye un pedal, pisa el botón de On/Off (Encendido/Apagado).

Manutención

Piezas de repuesto

Este paquete de árbol incluye clavijas de bisagra, arandelas, bombillas y fusibles de repuesto para reparar el árbol según sea necesario. Si necesitas piezas adicionales comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 de Lunes a Viernes de 8 am a 5pm, EST (Hora Estándar del Este).

Cómo Reparar las Bisagras Flojas

- Coloca la rama en la rama del soporte.
- Inserta una nueva clavija de bisagra en los orificios del soporte y asegúrala con una arandela.

Manutención y Limpieza

- Quita todos los adornos y decoraciones.
- Desenchufa el cable de la pared y luego desenchufa todas las secciones del árbol.
- Levanta con cuidado la parte superior del árbol para separarla de la sección media y desliza todas las ramas hacia la vana.
- Repite este paso para las secciones media e inferior del árbol.
- Coloca cuidadosamente todas las secciones del árbol en una caja de embalaje y cámbala con cinta adhesiva.
- Almacena el árbol en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar.

Solución de problemas

Problema	Solución
El árbol no enciende	Asegúrate de que todas las secciones del árbol estén conectadas entre sí y que el árbol esté enchufado a la pared. Si el árbol incluye un pedal, pisa el botón de On/Off (Encendido/Apagado).
	Revisa si los fusibles de los enchufes de la guimalda de luces y del cable eléctrico están quemados. Si es necesario, reemplázalos con los fusibles de repuesto incluidos.
	Revisa si hay bombillas flojas, rotas o faltantes y, si es necesario, reemplázalas con las bombillas de repuesto incluidas.